

# 安装使用说明书

## 集成水槽洗碗机

JC-S3  
JC-F6



24 小时服务热线

400-830-8383

热水系列：燃气热水器 电热水器 燃气采暖热水炉 空气源热泵热水机 太阳能热水器  
厨电系列：吸油烟机 灶具 消毒柜 电蒸箱 电烤箱 蒸烤一体机 洗碗机 集成洗碗机 集成烹饪灶



万和电气



微信扫一扫，服务无忧

### 万和顾客服务管理部

地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

服务监督电话：0757-28382625

传真：0757-28382652

邮编：528305

服务邮箱：service@vanward.com

官方网址：<http://www.vanward.com>

### 产品执行标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.25-2008 《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》

GB/T 1520-2013 《家用和类似用途电动洗碗机》

广东万和新电气股份有限公司

使用前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备日后查阅。

## 前言

感谢您选用“万和牌”，集成水槽洗碗机！万和一贯坚持“高科技、高品质、高服务”的发展战略，为广大消费者真诚服务。万和，让家更温暖！

为了用户安全，本集成水槽洗碗机必须由具备上岗证的专业人员进行安装及维修。

### 告用户环境影响书

“保护环境”是全人类的使命。因使用本公司产品而造成的环境及其它影响，特向您敬告：

1. 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫为不可回收废弃物，拆包后应放到指定的分类垃圾桶中。
2. 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能产生窒息事故，所以请妥善处理好包装材料。

制造商：广东万和电气有限公司

地 址：广东省佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧

电 话：0757-88265688 邮 编：528513

万和产品保修卡			
用户姓名		联系电话	
地 址			
购买单位		购买价格	
发票号码		购买日期	
产品型号		安装日期	
产品条码			
安装单位名称		安装人员 签名	
全国统一 服务热线	400-830-8383		

发  
票  
粘  
贴  
处

此联由用户保存，与购买发票一同作为保修凭证。

## 目录

产品介绍 .....	1
安全及注意事项 .....	2
安装说明 .....	3
使用说明 .....	7
异常报警代码 .....	14
常规问题自检 .....	15
清理维护 .....	17
客户服务 .....	18
有害物质声明 .....	19
电气原理图 .....	20

## 产品介绍

### 装箱清单


名称	数量	名称	数量
整机	1台	进水管	1条
可调夹箍	4个	碗篮	1套
三通水阀	1个	下水组件	1套
说明书	1本	筷叉篮	1个
果蔬篮	1套	砧板	1个
水龙头	1套	沥水帘	1套

### 技术参数表

外形尺寸	宽900mmX高800mmX深600mm
额定水压	0.04~1.0MPa (进水阀进水)
控制方式	触摸按键
额定电压	AC 220V
额定频率	50Hz
额定功率	1760W
防水等级	IPX1
餐具装载容量	5套
干燥方式	热风烘干
超声波振子	50W

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

### 产品部件名称

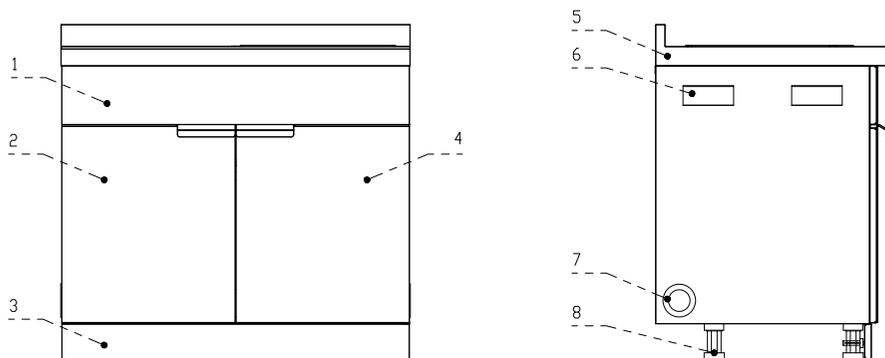

1. 装饰玻璃 2. 储物柜门左 3. 集成机踢脚板 4. 储物柜门右  
5. 集成水槽洗碗机 6. 提手 7. 过线孔 8. 支撑脚

注：上图仅供参考，具体请以实物为准。

### 万和产品安装跟踪表

安装单号						
用户姓名	联系电话1					
	联系电话2					
地 址						
安装位置 厨房 <input type="checkbox"/> 其它 _____						
购买单位			购买日期			
发票号码			购买价格			
产品型号						
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">产品条形码(A)粘贴处</div>						
收费明细 (收费项请出示收费标准于用户)	收费项目	数量	金额	收费项目	数量	金额
收费合计						
安装单位名称 (盖 章)						
安装单位电话				安装人员 签名		
用户意见及建议：						
满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>						
安装日期： 年 月 日			用户确认 签名			
警告：请用户在试机正常并了解使用注意事项后，待安装人员完整填写产品安装跟踪表、产品保修卡，再签名确认。						



## 安全及注意事项

### ★ 必须要由专业技术人员维修

机器故障，用户参照说明书解决不了的。必须由专业技术人员维修，禁止擅自拆装、修理。

### ★ 集成水槽洗碗机电源必须接地线

本机电源必须接地线，当出现漏电现象时，地线的电阻极低，能够分流绝大部分电流，从而最大程度的保护触电者。

### ★ 雷雨天气，必须断开电源

雷雨天气，必须断开电源。

### ★ 排水管悬挂位置不能离地面30cm以上

排水管悬挂位置不能离底面30cm以上，否则可能会排水不畅，甚至导致漏水、漏电。

### ★ 安装后必须检查连接正常方可运行

请安装完后，必须检查机器水源、电源是否连接正常，再运行洗碗机。

### ★ 洗涤刀、叉等尖锐餐具时，尖锐部分朝下

餐具的尖锐部分必须朝下，可以使用户更安全的取用餐具。

### ★ 电源线损坏，必须要专业人员更换

电源线损坏了，必须要由厂家更换。

### ★ 防止洗碗机倾倒

洗碗机门不能一直处于打开状态，因为这可能会导致洗碗机翻倒的危险。

### ● 勿让儿童接触盐、洗碗粉等

专用盐及洗碗粉亮碟剂，须放在小孩接触不到的地方。因为这三种物料，均是专用酸、碱性物质，小孩玩耍及误食非常危险。

### ● 建议不要在湿度大的地方使用

因为湿度大的地方使用，会导致机器容易生锈，甚至可能引发漏电。

### ● 使用中禁止加水

本机器为全自动洗碗机，使用过程中，禁止手动往里添加水，若加水可能会导致机器溢水，产生危险。

### ● 运行中的机器请勿移动或倾斜

机器在运行中，移动或倾斜机器，会导致机器漏水，漏电，产生危险。

### ● 洗碗机工作时，勿打开门

洗碗机工作时，请勿打开洗碗机门，以防机器内高温水蒸汽烫伤。若必须添加或取出餐具，需按暂停键，待10秒后，微微打开门缝让热气消失再彻底打开门进行餐具操作。

### ● 不允许小孩使用集成水槽洗碗机

不允许小孩使用本机，尤其当机器打开门时，小孩需远离本机。

### ● 关闭水源及电源

长期不使用，建议拔掉电源插头，并确保关闭水源。

### ● 请勿使用具有腐蚀性的清洁剂清洗集成洗碗机

腐蚀性清洁剂擦拭洗碗机表面，会影响表面外观

### ● 请使用专用盐、洗碗粉、亮碟剂

请使用洗碗机专用盐、洗碗粉和亮碟剂。不能使用洗洁精、洗衣粉、洗手液、肥皂及其他非洗碗机专用洗涤用品。

### ● 排水管和电源线扎线带要用平口剪刀剪断

裁剪扎线带时，需要用平口剪刀剪断。因为使用尖口剪刀有可能会把排水管、电源线戳破，这样会导致漏水和漏电。

### ● 其它注意事项

包装使用的胶袋，请保管好，勿让小孩接触、玩耍。废弃时，请把胶袋剪碎。使用冷水或温水水源，不能使用温度过高的热水水源。



## 有害物质声明

- 根据国家《电器电子产品有害物质使用管理办法》，列出以下本产品可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
螺钉等紧固件	○	○	○	○	○	○
金属部件及涂层	○	○	○	○	○	○
控制器件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○
玻璃类结构件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○

本表格根据GB/T26572编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。


备注：所含有的非环保类物质或元素皆由于技术和工艺水平限制，暂无法实现非环保类物质或元素的完全替代或减量化，但我们一直在为改善此项目而努力。

**15** 本产品环保使用期限为15年，只有在本产品说明书所述的正常情况下使用时，环保使用年限才有效。

### 产品回收处理提示性说明

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

## 安装说明

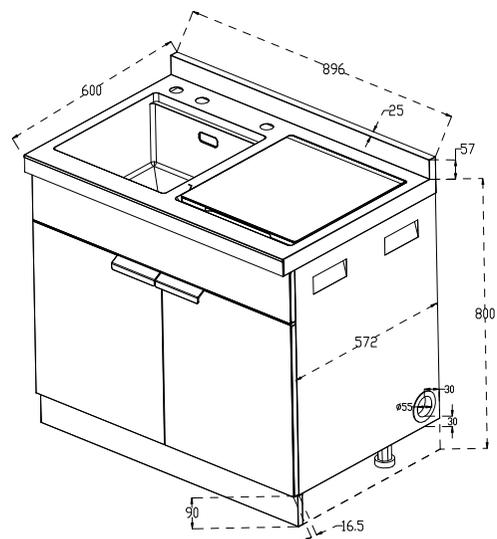


### 2. 进水管的安装



进水管的两端分别与洗碗机进水阀和水管的角阀连接。进水管为原厂配送。


注意：1. 应使用新的进水管与水龙头或角阀连接，旧的进水管不能重复使用。严禁使用老化或破损的进水管。

2. 进水水源不能使用过热的热水或沸水

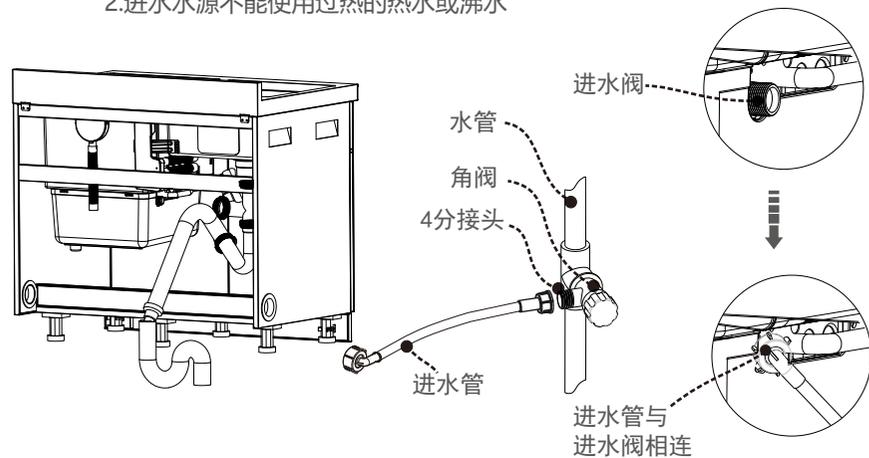

### 3. 排水管的安装

1. 把排水管管口插入下水器接口，最后用可调节卡箍固定好排水管。
2. 机器固定到橱柜后，排水管穿过预留的出入口，套入下水管中。
3. 排水管距离地面高度不能大于30cm。

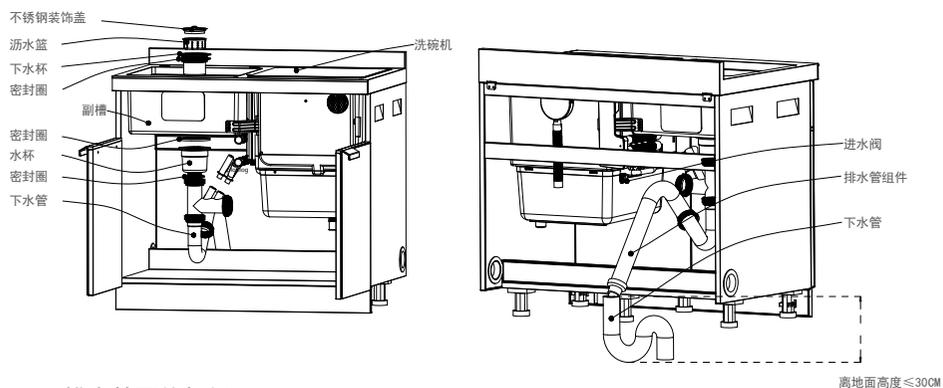

4. 排水管不能打折。
5. 排水管若延长，请勿延长超过5米，否则可能影响洗涤效果。

### 4. 集成水槽洗碗机固定及放置

- 4.1 打开包装取出集成水槽洗碗机。
- 4.2 放置在操作保养方便的地方。
- 4.3 集成水槽洗碗机必须水平放置，否则，会导致洗碗机溢水甚至漏电。
- 4.4 集成水槽洗碗机若没有达到水平放置状态，可以通过调节调节脚调校平衡。

#### ! 注意：


1. 搬运放置时应从底部或提手孔处抬起，轻搬轻放，不允许将机门打开作搬运之承之用。
2. 本机电源线出线位置与电源插座间距应注意控制在1.5m以内，电源插座必须要有可靠的接地。
3. 本机进水管为标配长度，如与水管间距超过进水管长度，可找售后购买足够长度进水管或自行购买相同规格进水管。

- 1、本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的万和产品按国家规定进行三包服务，若保修政策发生变化，以我司保修政策为准。
- 2、三包有效期为一年，自用户购买之日（以购买发票为准）起计算。
- 3、下列情况不属“三包”服务范围，实行有偿收费服务：
  - (1) 机器运行环境的水、气、电不规范、不符合国家安全标准造成的故障。
  - (2) 消费者因自行安装、使用、维护、保管不当造成损坏的。
  - (3) 非本公司指定的安装、维修单位拆装维修造成损坏的（包括消费者自行拆卸修理的）。
  - (4) 无法提供有效购机凭证的；《万和产品保修卡》产品型号、机身号码与所维修的产品、机身号码不符或涂改的。
  - (5) 非我公司承诺的服务项目和内容；超过保修期的。
  - (6) 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；因不可抗拒的自然灾害造成损坏的。

## 清理维护

集成水槽洗碗机工作一段时间后，就需要清洁，建议定期检查机器内部。清洁密封条、门下封条请使用湿布擦洗。洗碗机内胆及内部管路使用洗碗机专用清洁剂，具体使用方法参考清洁剂使用方法。



### 1. 取出过滤系统

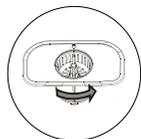

**A** 逆时针转动滤网手柄并取出过滤器。

**B** 不锈钢螺帽逆时针旋转，将过滤器分离。


### 2. 冲洗

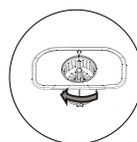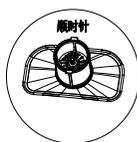

**A** 用流动水冲洗不锈钢渣篮，也可以用软毛刷清洗，但不可用铁刷或不锈钢丝球刷，这样会让不锈钢过滤器生锈。

**B** 清洁干净后，将滤网按图片所示位置安装后，顺时针旋转不锈钢螺帽，完成过滤器安装，最后顺时针装回过滤器。

### 3. 喷臂清洁

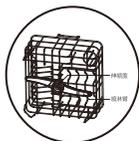

**A** 取出碗篮后，将喷臂竖直向上拉出；

**B** 若喷水孔有堵塞，请用尖物清理；

**C** 用流动水冲洗干净，装回原位。

安装完本机后，必须作如下检查：

1. 本机是否处于水平位置并固定好；
2. 电源是否连接好；
3. 进水管、排水管是否已经连接妥当；
4. 机器内的包装材料及附件是否取出。



**温馨提示：**

1. 安装完后，本说明书和其他附件请保管妥当，以便下次使用。
2. 首次进水时，洗碗机内的水偏黄色，属于正常现象。这是由于软水器内的残留水长期浸泡软水物质的结果，不影响正常使用。
3. 由于洗碗机出厂前都已通过进水测试，打开包装如果发现有水残留，属于正常现象，请放心使用。

## 使用说明

### 1. 操作面板及含义



- 1、电源键：在关机状态下，长按“电源”键3秒开机，功能键启动；再按此键一次，取消所有功能，整机进入关机状态。
- 2、显示屏上标准图标  闪烁，系统默认餐具标准洗。如需要调整清洗模式，按选择对应功能按键，切换到该清洗模式，对应图标闪烁；屏上数字显示清洗所需要时间。
- 3、按启动/暂停按键 ，机器开始运行，显示屏倒计时显示所需运行时间。
- 4、清洗结束后，门盖会自动顶起散气，辅助干燥，然后自动恢复到关闭状态。机器进入干燥模式，显示屏上图标  点亮，机器风机会启动，结束后自动关机。
- 5、洗碗与干燥结束后，机器会自动进入72小时新风保管状态，避免长时间储存异味。如无需此功能，可以长按电源键关闭保管功能；该功能只有在洗碗程序（快速、标准、强力）后自行运行，其他功能不启动。
- 6、洗碗结束后，门盖会自动顶起散气，辅助干燥，然后自动恢复到关闭状态。
- 7、水果清洗模式低水位图标闪烁，如需调整水位，按水位图标  进行切换，切换顺序是低 - 中 - 高 - 低；切换的对应水位，屏上对应图标闪烁。

注：本机的测试程序为节能洗程序，该程序的进入方式为：按电源键  开机，机器进入待机状态，此时同时长按快速洗  和自清洁键 ；显示屏显示倒计时120分钟，再按启动/暂停键  启动该节能洗程序。节能洗程序的洗涤剂用量为20克，测试时请在最后一次进水结束时，加入6毫升漂洗剂，洗涤结束后，机器自动进入烘干阶段，整个过程结束后，机器进入关机状态。

## 常规问题自检

现象	可能的原因	解决方法
洗碗机排水异常	1. 排水管悬挂太高	参照排水管安装位置
	2. 排水管打结、管路被堵死或被重物压着	理顺排水管，不能用重物压排水管
	3. 排水泵异常	请专业维修人员维修
内胆内壁存在水滴	正常现象，不影响餐具使用	不需理会，内胆上的水最终会流到底盘
换能器不工作	1. 换能器断路	请专业维修人员维修
	2. 换能器损坏	
开门需要较大力	内门的凹槽存有污垢，增大了开门阻力。	把凹槽的污垢清理干净
洗涤过程中有撞击声	餐具摆放不合理，有餐具进入喷臂旋转面上，使喷臂与餐具碰撞；或者餐具与餐具发生碰撞。	把餐具取出，重新摆放稳固
机器不使用时，洗碗机内部有大量的水	1. 排水管倒灌	把凹槽的污垢清理干净
	2. 使用吸水方式进水时，容器水面过高。	把凹槽的污垢清理干净
	3. 进水阀故障	请专业维修人员维修
按键不能正常操作	1. 门没有关到位	把门关到位
	2. 机器没有水平摆放	把机器调平
	3. 玻璃或手指有水或油污	清洁玻璃
控制面板缺水指示灯点亮	机器没进水	1. 水龙头没开
		2. 盛水容器没有水了
		3. 吸水管没有插入水中（带吸水功能机型）

机器出现故障时，若参照上述方法均没解决，请立即停止使用，并拔出电源插头，关闭所有进水源。然后联系客服服务管理部。

## 常规问题自检

现象	可能的原因	解决方法
餐具没洗干净	1. 餐具摆放不合理, 出现餐具相互堆叠, 餐具没有倾斜摆放	参考碗篮摆放要求
	2. 没有选择脏污程序相符的洗涤程序洗涤	选择合理的洗涤程序进行洗涤
	3. 洗碗粉没有选择专用洗碗粉或投放量较少	选择专用洗碗粉, 投放与餐具数量相符的洗碗粉
	4. 过滤器没有安装到位, 致使食物残渣进入了过滤系统内部	过滤器安装到位, 拧紧提杯
	5. 喷臂出水口被堵塞	把喷臂出水口残渣清理干净
	6. 喷臂被卡住了	检查喷臂, 重新检查摆放餐具
	7. 餐具表面残渣干结太严重	餐具浸泡一段时间再洗涤
	8. 洗涤过程中, 可能停电	重新运行洗涤程序
餐具没干	1. 亮碟剂没有了, 或亮碟剂档位调小了	添加洗碗机专用亮碟剂, 把亮碟剂档位调大
	2. 餐具摆放不合理, 出现餐具相互堆叠, 餐具没有倾斜摆放	参考碗篮摆放要求
	3. 洗涤程序没结束	待程序正常走完
	4. 洗涤程序为快速洗	快速洗涤程序没有干燥功能
洗碗粉或洗碗块残留	1. 喷臂出水口被堵塞, 洗碗粉没被水柱冲刷下来	把喷臂出水口残渣清理干净, 最后运行一次快速洗程序, 把餐具再洗涤一遍
	2. 洗碗粉投放量过多	运行一次快速洗程序, 餐具再洗一遍。再次使用机器时, 需参照程序说明, 添加适量洗碗粉洗涤
	3. 使用劣质洗碗粉	使用专用洗碗粉或洗碗块, 运行一次快速洗程序, 把餐具再洗涤一遍
内胆里有泡沫	没有使用专用的洗碗粉, 或洗碗粉投放量过多	1) 泡沫较多时可以打开门, 让泡沫自然变少, 再手工往内胆添加约3升水。然后关门启动洗碗机运行任意程序30秒左右, 把水排掉。如此反复进行, 直到泡沫消失。最后运行一次快速洗程序, 把餐具再洗涤一遍。 2) 再次使用机器时, 投放适量的专用洗碗粉。

## 使用说明

### 2. 操作面板上可选程序



程序名称	适用范围	洗碗粉(克)	洗涤时间(小时:分钟)
节能洗	适用于普通脏污的餐具, 时间较长	20	120
强力洗	适用于重度脏污餐具	18	80
标准洗	日常洗涤, 适用于普通脏污的餐具, 时间较短	18	65
快速洗	日常洗涤, 用于较脏污的餐具	18	26
叶菜洗	适用于一般水果的表面洗涤, 如苹果、梨、葡萄、枣等	不加	19(低水位) 21(中水位) 25(高水位)
水果洗	适用于一般叶菜的表面洗涤, 如油菜、生菜等	不加	19(低水位) 21(中水位) 22(高水位)
海鲜洗	适用于海鲜的表面洗涤, 如螃蟹、鱼、虾等	不加	20(低水位) 22(中水位) 24(高水位)

## 使用说明

### 软水器的使用

#### 作用


1. 软水器可以软化水质，减少水垢产生，使餐具的表面光亮如新。水硬度较高的地区尤其适用。
2. 如果您不知道用水的硬度值，可以向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考，请以实际为准。

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度 (ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100

#### 软水器档位调节

##### 根据当地自来水硬度设置档位参照表

水硬度 (ppm)	硬度档位显示
0-90	H1
91-200	H2 (默认)
201-300	H3
301-400	H4
401-600	H5
601-800	H6

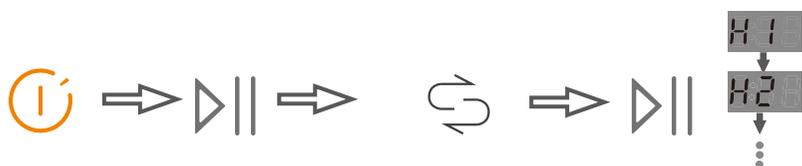

1. 关门状态下，按电源开关开机
2. 开机后按下启动/暂停键5秒，进入设置模式
3. 指示灯“缺盐”图标闪烁，表示已经进入设置模式
4. 按水位键改变档位，选择合适档位。连续5秒没有按水位键，则退出改设置模式，进入待机状态，所设置档位被程序记忆。

## 异常报警代码

### 异常报警代码

当机器出现异常时，机器的报警，以及显示窗口出现的内容。

错误提示	可能原因	解决方法
缺盐图标点亮	缺盐提醒, 不影响洗碗机工作	加盐
缺亮碟剂图标点亮	亮碟剂不足提醒, 不影响洗碗机工作	加亮碟剂
机器蜂鸣器响	门盖未关紧	关紧门盖
E12	进水异常	打开水龙头
E16	加热器工作异常	关机, 请专业人员上门检修
E17	温度传感器故障	关机, 请专业人员上门检修
E18	溢水	关机, 关水, 请专业人员上门检修
E19	通讯故障	关机, 请专业人员上门检修
E21	水位异常	关机, 请专业人员上门检修

## 使用说明

### 餐具的选用

可机洗餐具：陶瓷餐具、玻璃餐具、不锈钢餐具。家庭中常用的餐具均可放置洗碗机内洗涤，但洗碗机的洗涤环境（高温、洗碗粉）对某些材质的餐具可能造成影响。

其它餐具使用注意事项：

- 贵金属及彩釉餐具、铝制品，洗碗机洗后光洁度可能变差。
- 竹木餐具，高温下可能变形开裂。
- 塑料餐具，请参考该餐具的厂家说明，因为有些塑料餐具在高温下可能会变形。
- 抹布，清洗抹布可能会导致洗碗机故障。
- 铸铁制品，清洗后可能会生锈。

### 餐具摆放事项


- 餐具上较大的残渣比如大骨头、大鱼骨、大青菜叶须清理干净后再放入碗篮内。
- 餐具不可胡乱堆叠在一起，一个位置，放置一个餐具。
- 餐具污渍面朝下，方便水冲刷下来。若餐具正放，会盛脏水。完全倒扣顶部也可能积水。
- 餐具不能伸出碗篮底部，进入喷臂旋转面。有可能会阻挡到喷臂旋转，使餐具清洗不干净。
- 特别细小的器具可能会从碗篮掉出，并随污水排出机器外。请不要清洗该类器具。
- 碗篮推回内胆时，不要让锋利的器具刮伤门封条。
- 碗篮表面不能用锋利物体刮碰，碗篮表面涂层刮破后会生锈。
- 杯托平放，可摆放茶杯；杯托翻立，下面碗篮可以摆放较大的面碗。
- 刀和其它锋利的用具必须装在筷叉篮里餐具的尖锐部分朝下，可以使用户更安全的取用餐具。
- 推碗篮进去后，拨一下喷臂，检查喷臂是否能够自由旋转。

## 使用说明


### 加专用盐

机器要添加盐，才具有软水能力。第一次洗涤前，先把盐添加进去。专用盐属于一次添加，多次使用的消耗品。


### 添加方法

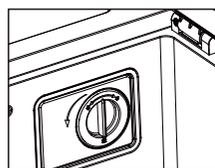


1 逆时针旋开加盐仓盖子

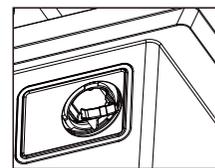


2 拉出加盐口的辅助加盐斜槽

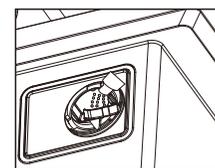

3 倒入洗碗机专用盐，尽量一次加满

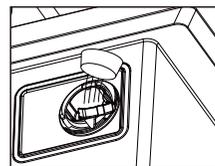

4 首次加盐，倒入适量水，不要溢出来（只有首次加盐需注水）

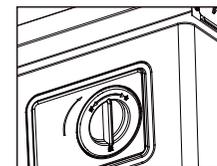

5 将辅助斜槽退回原来位置，顺时针旋紧加盐仓。



温馨提示：

当显示屏上的缺盐指示灯亮，提示需要添加盐。当加盐加水进去后，缺盐指示灯不会立即熄灭，因为盐溶化至饱和状态需要一段时间。


## 使用说明

### 加亮碟剂

#### 作用与用量

亮碟剂请选用洗碗机专用亮碟剂，亮碟剂的添加有助于加速碗碟的烘干，清除表面水斑，防止清洗后水斑残留，餐具表面更加光亮洁净；特别对于玻璃与陶瓷餐具效果更佳。


#### 添加方法




1 逆时针旋开亮碟剂盖



2 亮碟剂瓶口套上附件内赠送的细管



3 将亮碟剂瓶口细管对准亮碟剂孔添加亮碟剂，注意不要溢出。



4 顺时针旋紧亮碟剂盖。

### 亮碟剂

#### 添加与调节




1. 关门状态下，按电源键开机
2. 开机后按下启动/暂停键5秒，进入设置模式
3. 指示灯“缺盐”图标闪烁，进入硬度档位设置。
4. 再按启动 / 暂停键，进入漂洗剂配置设置。





3. 指示灯“缺亮碟剂”图标闪烁，进入漂洗剂配置设置。
4. 按水位键改变档位，选择P1-P6 档位档位越高，投放亮碟剂量越大 视实际需要调节档位。连续5秒没有按水位键，则退出该设置模式，进入待机状态，所设置档位被程序记忆。

## 使用说明

### 碗篮的使用

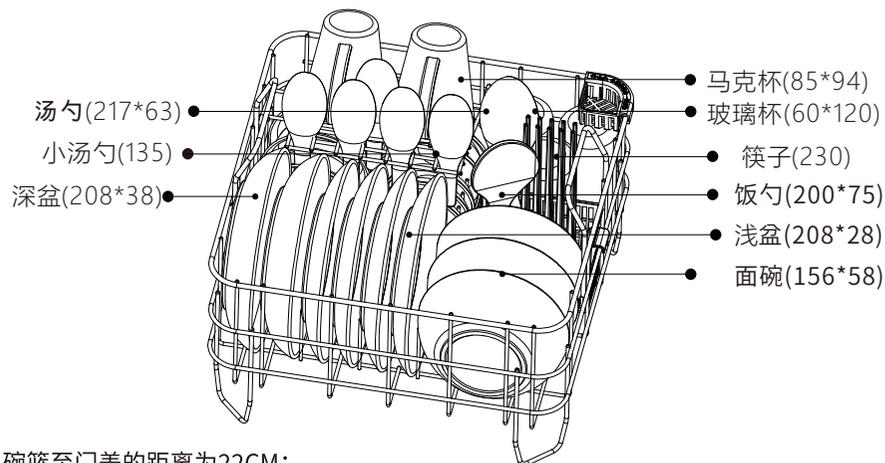

碗篮至门盖的距离为22CM:

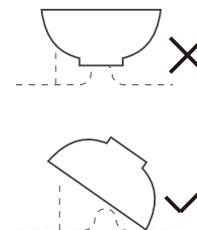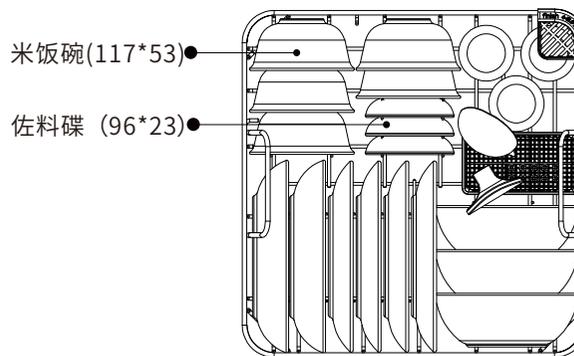

注:放入的餐具不能口朝上放置,以免影响清洁效果,应尽量让碗口朝向喷嘴。

大物件:



建议摆放锅具时,尽量凹口朝下方便食物残渣脱落。

(单位: mm)